





このたびは当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書の内容は製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

■お手入れ方法（長くご利用いただくためにお手入れをお願いいたします）

- 普段のお手入れは、湿らした布でお拭きください。
 - 汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
 - シンナー等のご使用は、絶対にお止めください。
 - キズ等で塗装面が剥がれた場合は、補修ペイントでタッチアップしてください。（補修ペイントは、市販品となります。）
- ※ 万全を施しておりますが、万一サビが発生した場合はなるべく早めに補修ペイントでタッチアップしてください。

■取付方法

- ① 側面の黒いネジを緩めカバーと壁面金具（黒いコの字型の金具）に分離します。
- ② 壁面金具を取付箇所当てがい、取付穴の位置を壁面にマーキングしてください。
- ③ 壁面に穴をあけ、付属のネジとカールプラグで壁面金具を固定してください。
- ④ ①と逆の手順でカバーを固定します。
（子機の高さに応じてカバーの出幅を調整してください）

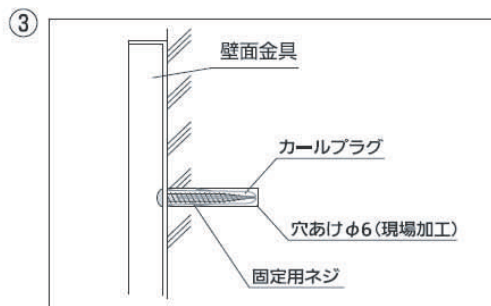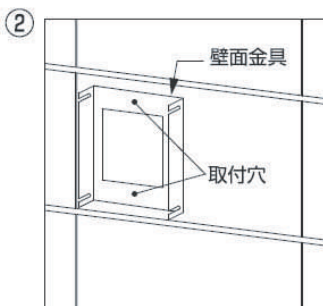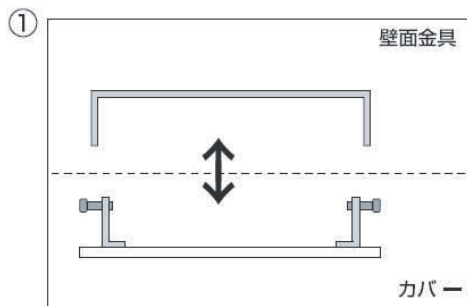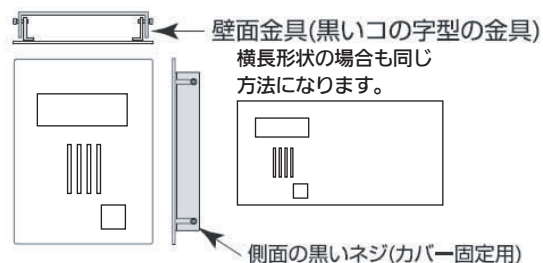

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。



銘板・表札の総合メーカー
株式会社 **丸三タカギ**

〒580-0041 大阪府松原市三宅東4丁目1695-1

TEL:072-338-6620（代表） FAX:072-338-2800