

お手入れについて

末永くご愛用して頂くために、定期的なお手入れをお願いいたします。

- やわらかい布で、から拭きしてください。
汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後水拭きをし、その後から拭きして水分を完全に拭きとってください。
雨により宅配ボックス本体天面に水が溜まる事がございます。その際はやわらかい布で水分を拭きとってください。

下記のような条件下では製品にさびが発生することがございます。汚れを放置せず清浄に保つようお手入れをお願いいたします。

- ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
- ・排ガス中の有毒物質が付着するような立地環境(工事地帯や交通量の多い市街地など)
- ・塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)

⚠️ お手入れ時のご注意


- お手入れの際は、安全の為、必ずゴム手袋などの保護具を着用してください。
- タイル洗剤・苛性ソーダ・塩酸・硝酸など、酸性やアルカリ性の洗剤や薬品は使用しないでください。
色落ち、変色、腐食、塗装剥離の原因になります。
- ワイヤブラシや研磨剤入りの洗剤や磨き粉の使用はしないでください。製品表面を荒らしてしまいますので、おやめください。
- ホースなどで直接製品に散水はしないでください。

アフターサービスについて

※修理のご依頼や部品のご購入等について、
集合住宅のご入居者様は一度、管理をされている方(管理会社等)や所有者様にお問い合わせをお願い致します。

修理のご依頼、部品のご購入等についてのお問い合わせは、お買い求めの
販売店・工事店または弊社までお申し付けください。

(コンビネーションロックの錠ナンバーシール、シリンダー錠のキーナンバーシールは
右図の位置に貼ってあります。)

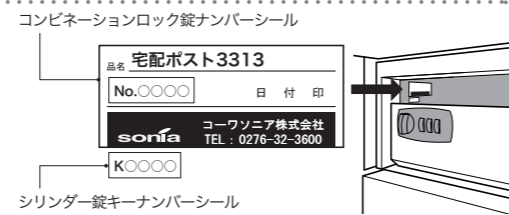

製品保証について

保証期間

お引渡し日より1年間

保証内容

保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、万一製造上に起因する故障が生じた場合には無償で修理を致します。
お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
(日本国内においてのみ有効です。また、離島及び離島に準ずる遠隔地への修理には出張に要する実費を申し受けることがあります。)

免責事項

次の場合は保証期間内でも有償修理となります。

- 1) 取扱説明書及び注意ラベルによらないご使用や維持管理を行わなかった事による故障及び損傷。
- 2) 故意、過失、誤使用、その他事故等による製品の故障及び損傷
- 3) 住宅や事務所、店舗など一般的な使用場所以外に設置した場合の不具合や、引渡し後の設置場所の移動などによる故障及び損傷。
- 4) 施工説明書に基づかない施工、不当な修理(承認されていない業者による修理を含む)、また分解、改造による故障及び損傷。
(施工中の養生不足によるキズ、変色、腐食など)
- 5) 火災や地震などの天災、その他不可抗力による故障及び損傷。
- 6) 建築躯体の強度不足やゆがみ、劣化、その他本製品以外の不具合に起因する故障及び損傷。
- 7) 製品や部品の経年劣化、またこれに伴う故障及び損傷。
(塗装の退色や樹脂部分のひび割れ、摩耗などによる外観上の変化など)
- 8) 空気環境や雨水に含まれる成分に起因する腐食やもらい錆、塗装の剥離などの損傷。
(海岸付近の潮風や温泉地などの腐食性のガス、工場周辺の空気中の金属粉、塩分を含んだ雨水など)
- 9) 鼠、昆虫などの動物及び植物の蔓、蔦、根などに起因する不具合や損傷。

2019.12

セキスイデザインワークス株式会社 商材営業部



〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F
TEL 03-6685-7070



お客様用 取扱説明書

はじめに

このたびは、宅配ポスト3313をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いくださるようお願いいたします。

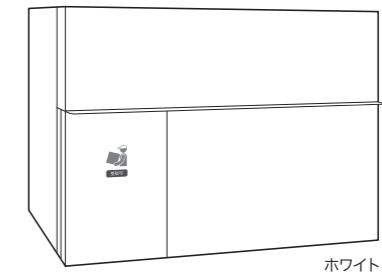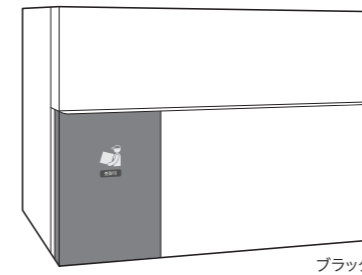


⚠️ 安全上・使用上のご注意

けがや事故、損害が発生するおそれがありますので必ずお守りください。


- 現金・貴重品・鍵・なま物・動物・植物・危険物などの受取りや保管はしないでください。
意図的な盗難やいたずらには対応できません。現金や貴重品類の受取り・保管はしないでください。
腐敗や変質しやすい物、危険物類の受取り・保管もしないでください。
- 荷物・郵便物の紛失や盗難・損傷等については、いかなる場合でも補償は一切致しかねますのでご了承ください。
- 本製品は防滴型となっておりますが完全防水ではありませんので、雨の時は早めに荷物・郵便物を取り出してください。
- 郵便物は定期的に取り出してください。
郵便物がつめこまれすぎると、錠が動かなくなったり扉の破損や作動異常の原因になります。
- 多量の郵便物は一度に取り出さないでください。
一度に取り出そうとすると、製品に無理な力がかかり、故障や思わぬ怪我の原因となります。
- 扉を閉めるときは静かに閉めてください。
乱暴に閉めると音が周辺に響き迷惑になります。特に深夜などは十分にご配慮ください。
また、扉を強く閉めたり本体に衝撃を与えると破損や故障の原因になります。
- 宅配ボックスの扉は開き放しにしないでください。
歩行者が扉に当たりけがをするおそれがあります。また突風で扉が破損したり雨水が内部に入る原因にもなります。
- ポストの扉は郵便物を取り出した後、必ず施錠をしてください。
郵便物の盗難・紛失のおそれがあります。また、雨水が内部に入る原因にもなります。
- 宅配ボックスの扉などにはぶら下がったりしないでください。
扉の開閉ができなくなる等、破損や故障の原因になります。また、思わぬ怪我をすることがあります。
- 塗装ははがれるおそれがありますので製品本体に粘着テープなどは貼らないでください。

各部名称

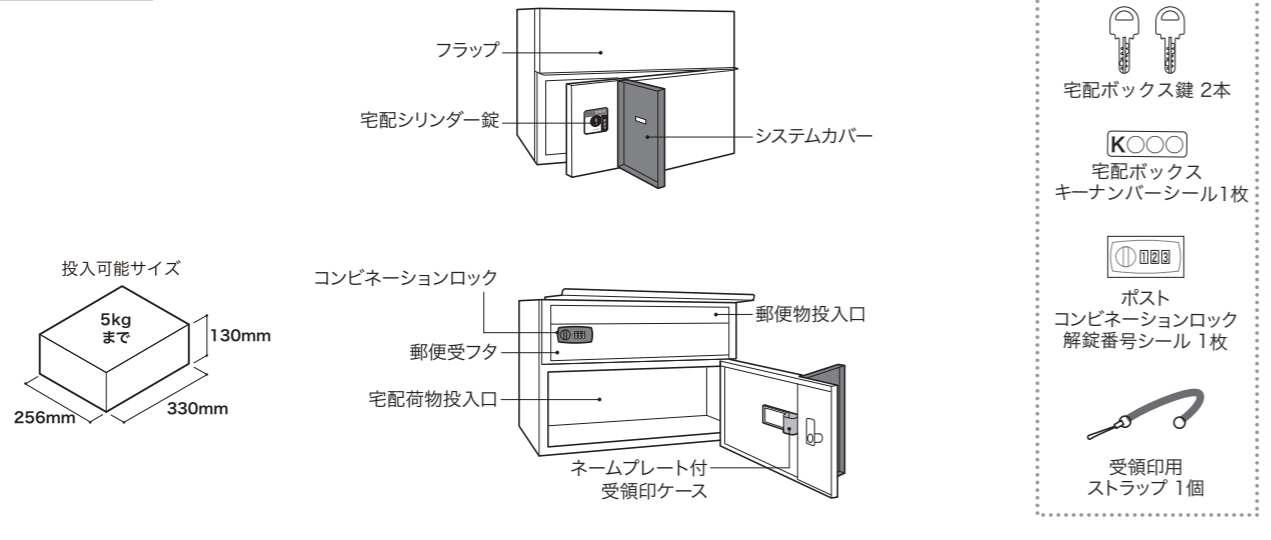


ポストのご使用方法

郵便物の取だし方

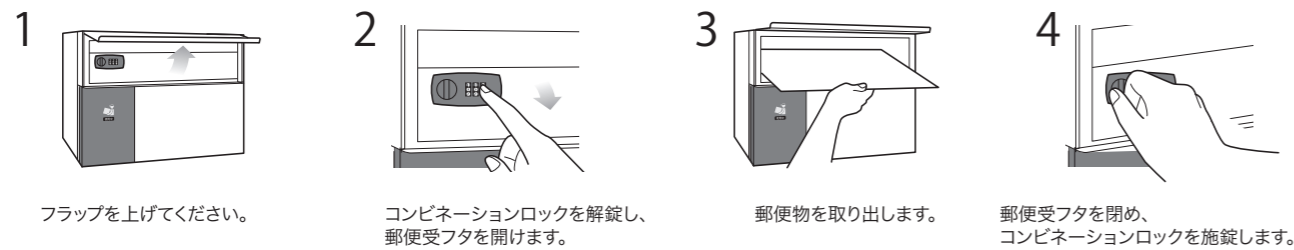

コンビネーションロックの使用方法

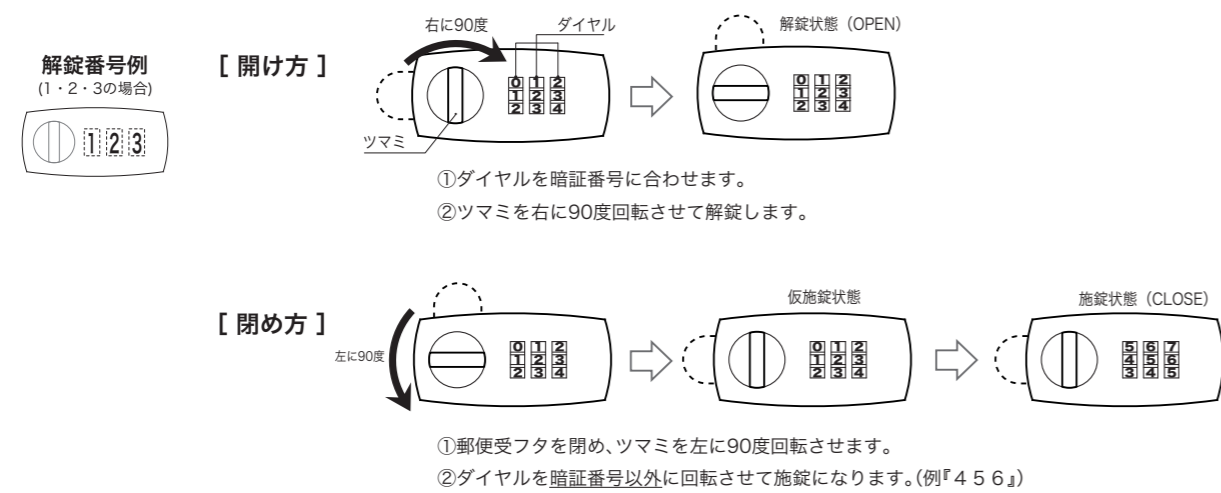


コンビネーションロックの解錠番号シールは本説明書に貼り、大切に保管してください。

解錠番号シールを貼って下さい。


宅配ボックスのご使用方法

はじめに、宅配業者の配達員の方に不在時の宅配ボックスへの配達方法をお伝えください。
※郵便局の配達物(ゆうパック・書留等)の宅配ボックスへの配達については、郵便局公式ホームページをご確認頂くか日本郵便株式会社にお問い合わせください。

受領印を扉内側の受領印ケースにセットしてください。
受領印はお客様でご用意をお願い致します。
(「シヤチハタ キャップレス9」のみ付属のストラップに取付可能です。)

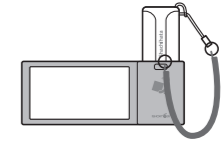


荷物の受取り方【配達方法】

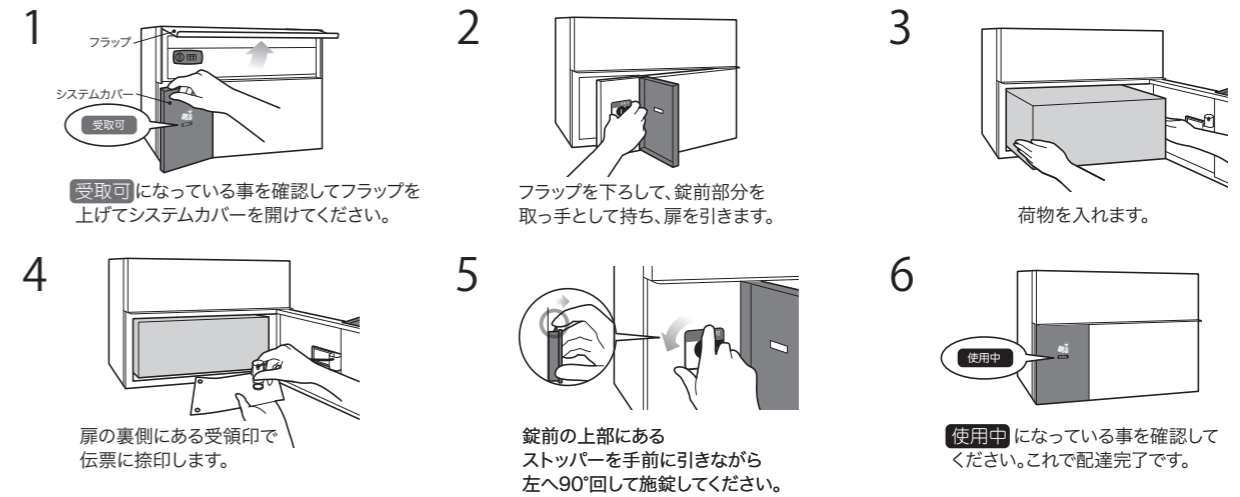

この宅配ボックスは1回受取用です。

荷物の取だし方

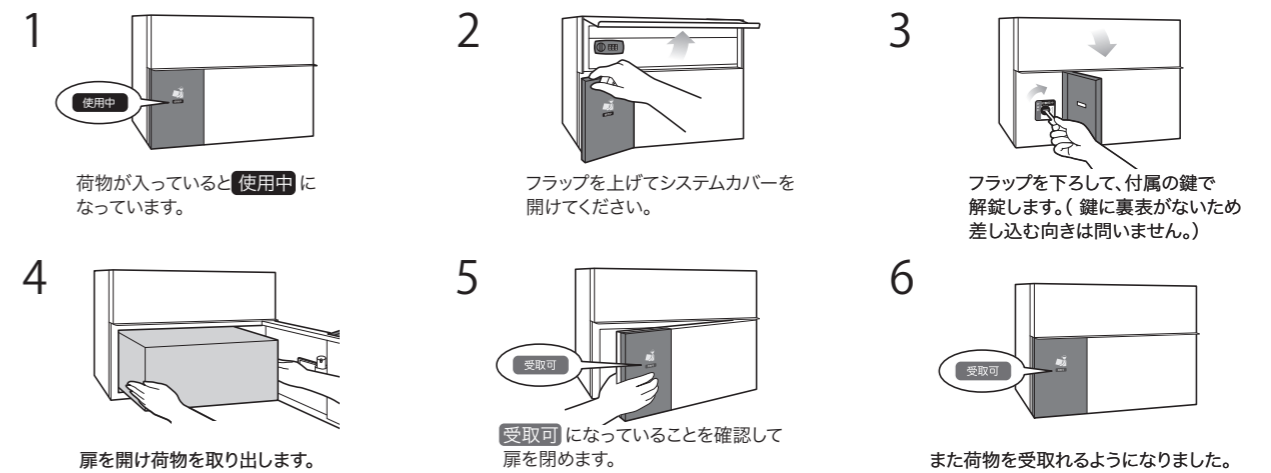

シリンダー錠のキーナンバーシールは本説明書に貼り、大切に保管してください。

K キーナンバーシールを貼って下さい。

シリンダー錠の鍵穴に異物を入れたり、市販の合成潤滑油やシリコンスプレーを注入すると故障の原因となりますので、絶対におやめください。鍵の抜き差しが悪くなった場合は、鍵穴専用潤滑剤をご使用ください。

ネームプレートの取扱い

右図のようにクリアカバーをたわませ取り外し、ネーム紙に記入後、クリアカバーを戻してください。

