

## 00Z 機能門柱 お客様へ使用上のご注意

保存用

### 工事店・電器店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

### はじめに

この器具を使用する前に、必ず説明書をお読みになり、安全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上の注意」または器具本体に貼付しているラベルの

**△警告** と **△注意** のマークによって特に注意を引くように表示しています。

**△警告** 誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負う危険があります。

**△注意** 誤って使用しますと、使用者が障害を受けたり物的損害の発生が想定されます。

**△警告** **△注意** マークの内容を厳守し、安全・快適にご使用ください。

<例>	<b>△警告</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 火災のおそれあり 器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、火気近傍への取付禁止。</li><li>● 落下して怪我のおそれあり カバーや配線の取付は指定通り確実に行うこと。 また、取扱は必ず丁寧にすること。</li><li>● 落下して怪我（感電・火災）のおそれあり 指定方向以外での取付禁止。</li></ul>
-----	---

### 安全上のご注意

## 警告

**○** この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面取付器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

- 一般通常環境以外の所
- 浴室
- サウナ風呂
- 湿気の多いところ

使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問い合わせください。

**○** 交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しくご使用ください。感電・火災の原因になります。

**○** 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧 ±6%以内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が加熱し感電・火災の原因になります。

**○** 三相四線、単層三線式の配線下で使用する場合は、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他相線路より後に遮断される仕様のもをご使用ください。焼損の原因になります。

**○** 火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。

**○** 取り付けの際は、器具各部にヒビ・割れ・カケなどの異常がないことを確認の上ご使用ください。落下の原因になります。

**△** 器具本体表示または本説明書に従って施工してください。落下・感電・火災の原因になります。

**○** 配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。

**↑** 取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因になります。

**○** 器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災の原因になります。

**○** 濡れた手で器具を操作しないでください。感電、故障の原因になります。

**○** カバー、グローブ、絆、飾りなどの着脱は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下の原因となります。

**○** 器具に他の荷重をかけないでください。落下、感電、焼損の原因になります。

**○** 器具を布や紙などの可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり異物を差し込んだりしないでください。落下、感電、火災の原因になります。

**○** 安全機械が付加されている場合は、必ず使用してください。落下、感電、火災の原因になります。

## 警告

**○** ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電の原因になります。

**!** 煙、臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電、火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店までご相談ください。

## 注意

**○** 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

**!** 器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一致しているか確認してください。

**!** 器具・部品の取付状態および点灯状態に異常がないことを確認の上ご使用ください。落下、感電、破損の原因になります。

**!** 器具、部品の取扱は丁寧に行ってください。落下、破損の原因になります。

**!** 照明器具には寿命があり、照明器具の取替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8年から10年です。外観に以上がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をお勧めします。器具本体表示または本説明書に従って、6ヶ月に1回定期的に保守、点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)

**!** 点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。

**○** 部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。

**○** 黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。破損の原因になります。

**!** 器具、ランプの汚れは、乾いた布などで拭き取ってください。水洗いをしますと、感電、故障の原因になります。

## 用語

**一般通常環境**  
下記のような場所を除いた環境をさします。  
1、周囲温度 20±15℃を超える場所  
2、粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。  
3、可燃性ガス、腐食性ガスなどの発生する場所。  
(炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区など)  
4、器具取付面に結露が発生する場所、手術室などの無菌室。

## 保管

保管の場所は下記の要領で行ってください。

- 購入時と同じ状態で梱包してください。
- 梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
- 梱包ケースの上に物を置かないでください。
- 梱包ケースには局部的な外圧をかけないでください。
- 常温、常湿で保管してください。

## 廃棄

使用済みの照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法に基づき、適正に処理してください。尚、廃棄の際はケガをしないようご注意ください。

**販売元**  
**お問い合わせ窓口**  
セキスイデザインワークス株式会社  
〒162-0824 東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F  
TEL 03-6685-7070

## 施主様用 保管用 00Z 機能門柱 取扱説明書

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

## 安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。

**○** 禁止の行為であることを告げるものです。

**!** 行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

**△警告** 死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

● 仕様変更・改造は絶対にしないでください。

**⊗** ケガの発生や事故のおそれがあります。  
分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)

**!** 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。

**!** 落下などによるケガのおそれがあります。

● ポストはポストに付属している取扱説明書・施工説明書をご参照ください。

**△使用上のご注意** 重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

● 製品にぶらさがらないでください。

● 強い衝撃を与えないでください。

● 製品の近くでたき火などを使用しないでください。

**○** ケガの発生や事故のおそれがあります。

**○** 故障の原因になります。

**○** カタチが変形してしまうおそれがあります。

**お手入れ方法** 定期的にお手入れをする必要があります。

末永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします(3～6ヶ月に一度程度)。特に工業地帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食ややらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- 5 表面に専用ワックス(ボディー用)をうすく塗ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

**本製品の保証について**

- 保証期間は製品の **お買い上げ日より1年間** とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

**免責事項内容**

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ① 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ② ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業社以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④ 建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤ 海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷


**本製品のお問い合わせ**

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

**お知らせいただきたい内容** ①住所・氏名・電話番号 ②製品名・品番 ③故障の内容や状況


【販売元】 セキスイデザインワークス株式会社  
〒162-0824 東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F  
TEL 03-6685-7070

寸法図および製品仕様

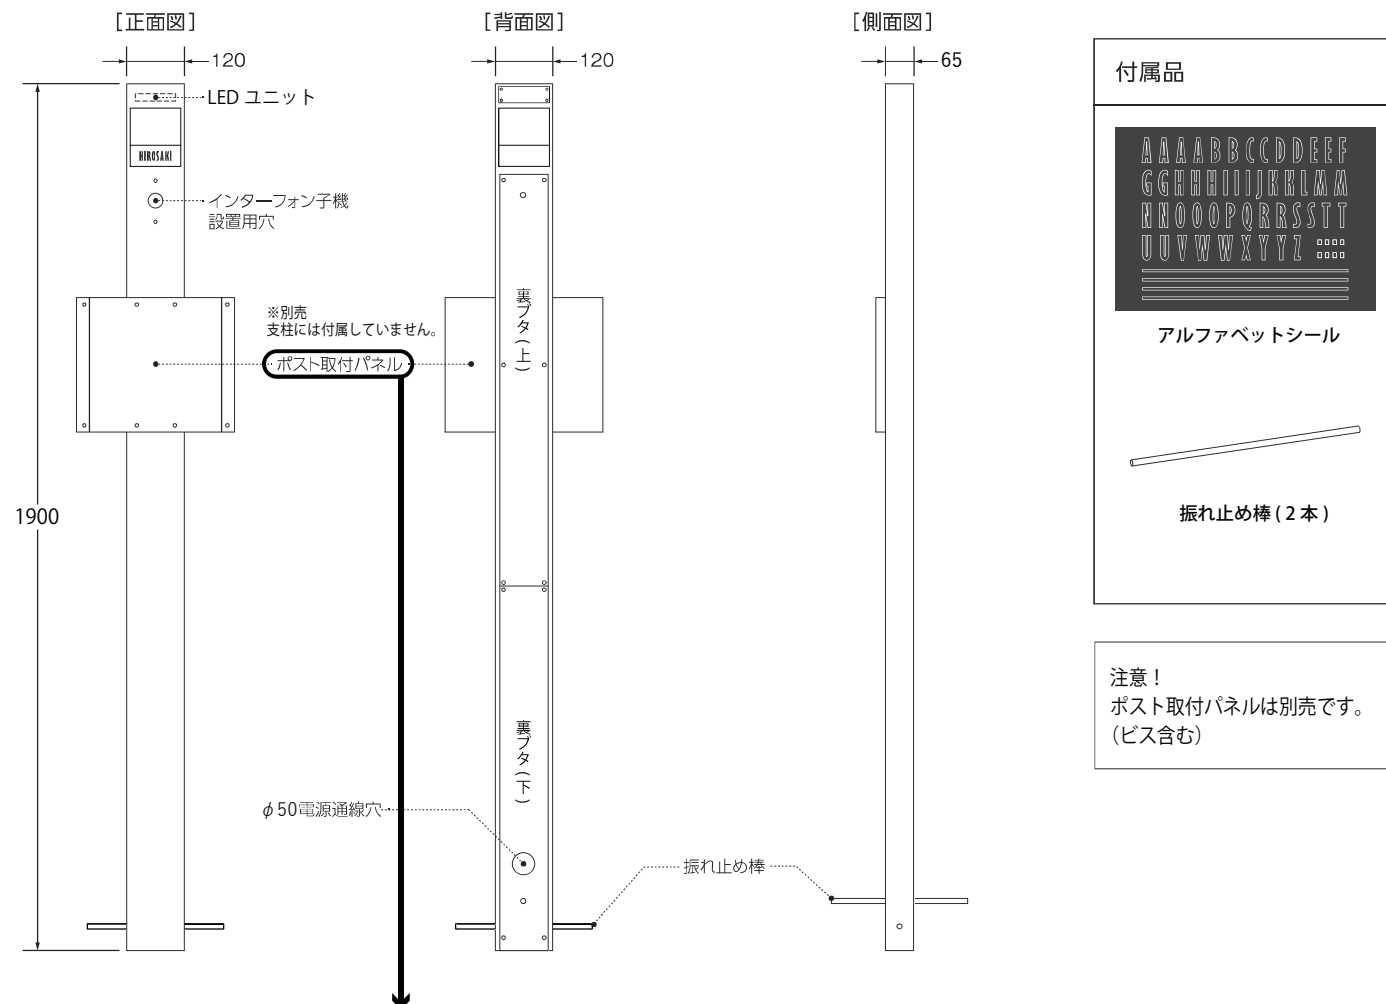

設置可能ポスト及び取付パネルについて ※取付パネルは別売りです。支柱と同梱していません。

設置可能ポスト ・MaxKnobloch(壁掛用) ・ErikaDesignLine ・Acute2 ・DECAYEUX ・Oslo ・bobi (bobi,Slim bobi) ・N-Mail

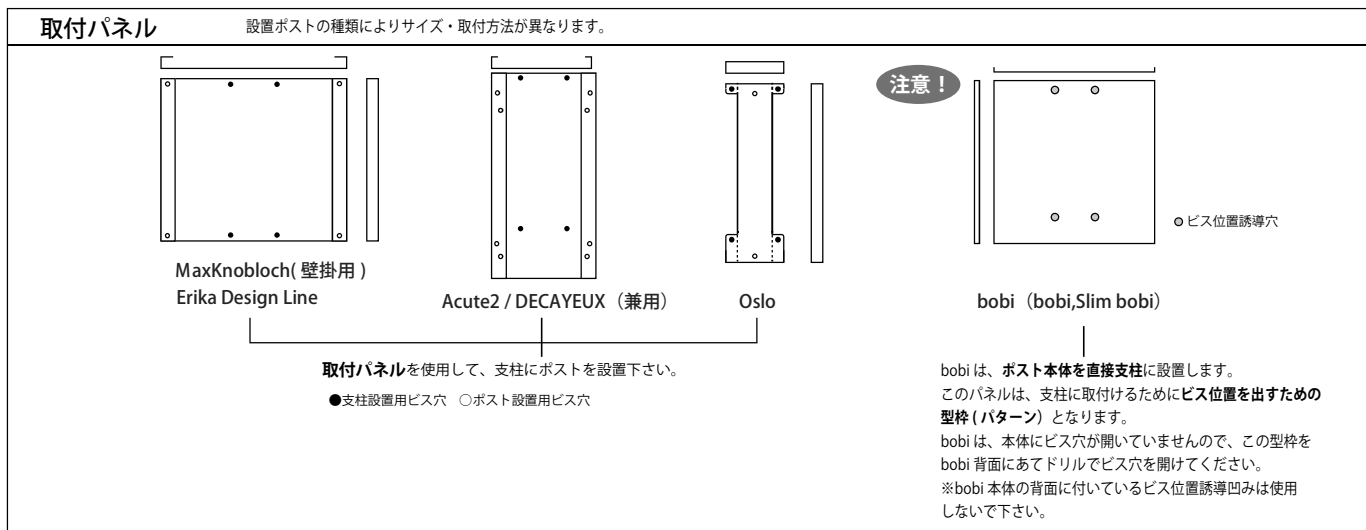

照明の設置・結線

必ずお守りください

- ◆ 施工の前に施工説明書をよくお読みのうえ、施工後正しくお使いください。
- ◆ 電気工事には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電気店に依頼してください。
- ◆ 必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。
- ◆ 施工後、お施主様に取扱説明書をお渡しし、正しく使用して頂けるようにご説明ください。

LEDユニットの接続方法


本照明は、LEDユニット照明のため光源が切れたときはLEDユニットのみの交換となります。

下記の内容にしたがって作業してください。

- ※作業をする際は安全のため、電源を切ってから作業を行ってください。
- ※こちらの照明はLEDユニットの交換が可能です。光源が切れたときはLEDユニットのみの交換となります。
- ※交換パーツは販売店、または工事店等でお買い求めください。

●LEDユニット接続方法

- ① 裏フタ固定ビス(6本)を外して裏フタ(上)を取り外します。【図1】 ※外したビスは無くさず取っておいてください。
- ② 電源線をコードストッパー2に通して電源線と口出し線を確実に結線し、必ず絶縁・防水処理を行ってください。【図2】
- ③ アース線を使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。【図2】
- ④ 結線後、コードストッパー2を締めて電源線を固定してください。【図2】
- ⑤ 裏フタ(上)を裏フタ固定ビス(6本)で取り付けます。【図1】

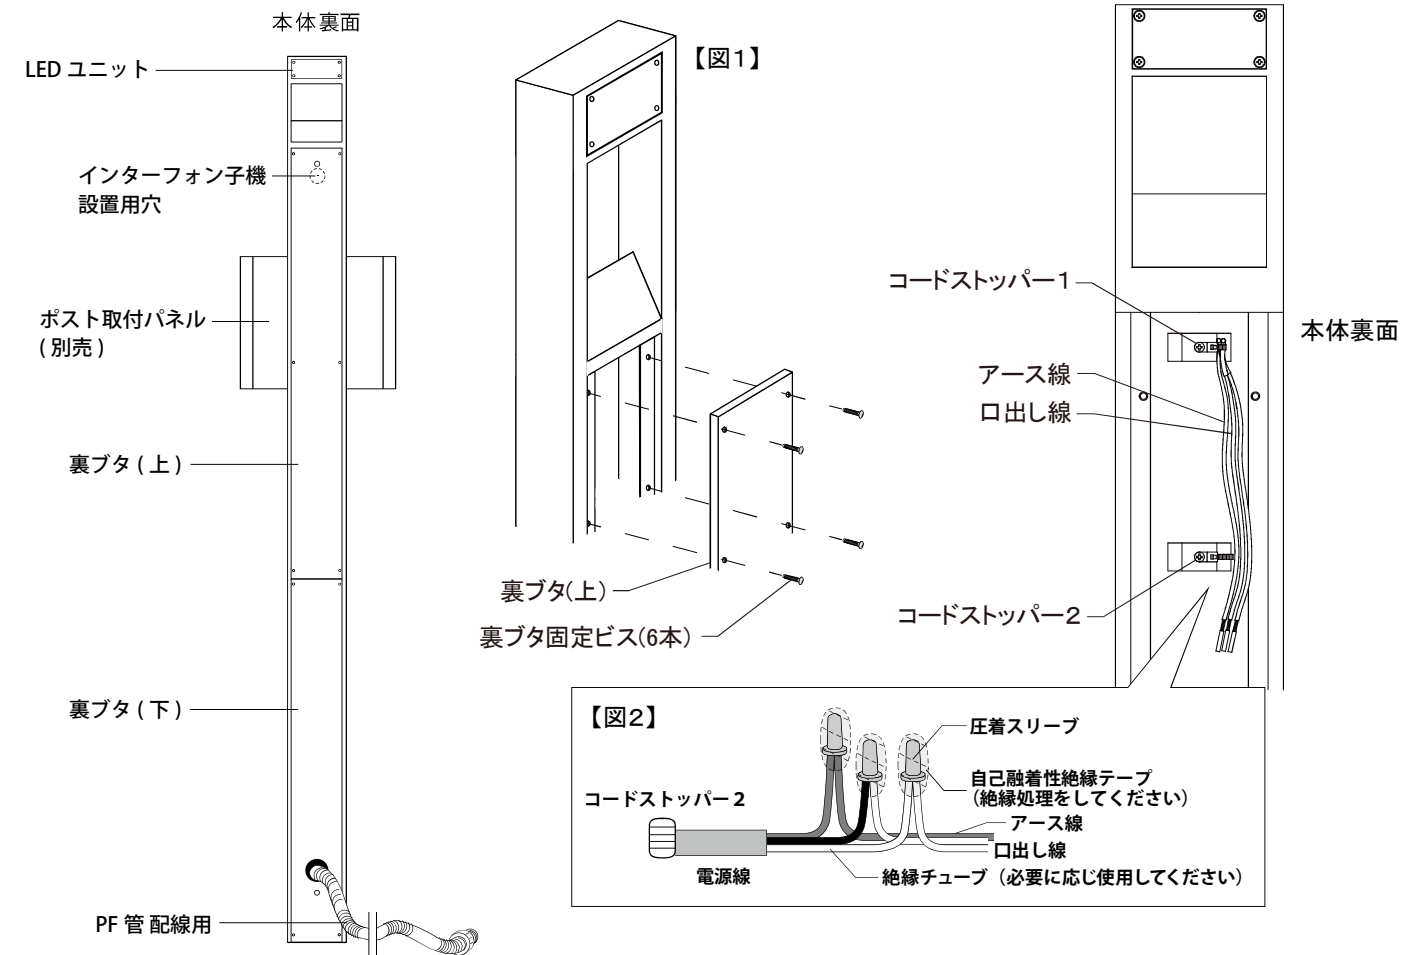

## 照明の設置・結線

## ❗ 必ずお守りください

- ◆ 施工の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、施工後正しくお使いください。
- ◆ 電気工事には電気工事士の資格が必要 です。必ず、工事店、電気店に依頼してください。
- ◆ 必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。
- ◆ 施工後、お施主様に取扱説明書をお渡しし、正しく使用して頂けるようにご説明ください。

## LED ユニットの接続方法


本照明は、LED ユニット照明のため光源が切れたときはLED ユニットのみの交換となります。

## ❗ 下記の内容にしたがって作業してください。

- ※作業をする際は安全のため、電源を切ってから作業を行ってください。
- ※こちらの照明はLEDユニットの交換が可能です。  
光源が切れたときはLEDユニットのみの交換となります。
- ※交換パーツは販売店、または工事店等でお買い求めください。

## ●LEDユニット接続方法

- ① 裏ブタ固定ビス(6本)を外して裏ブタ(上)を取り外します。【図1】 ※外したビスは無くさず取っておいてください。
- ② 電源線をコードストッパー2に通して電源線と口出し線を確実に結線し、必ず絶縁・防水処理を行ってください。【図2】
- ③ アース線を使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。【図2】
- ④ 結線後、コードストッパー2を締めて電源線を固定してください。【図2】
- ⑤ 裏ブタ(上)を裏ブタ固定ビス(6本)で取り付けます。【図1】

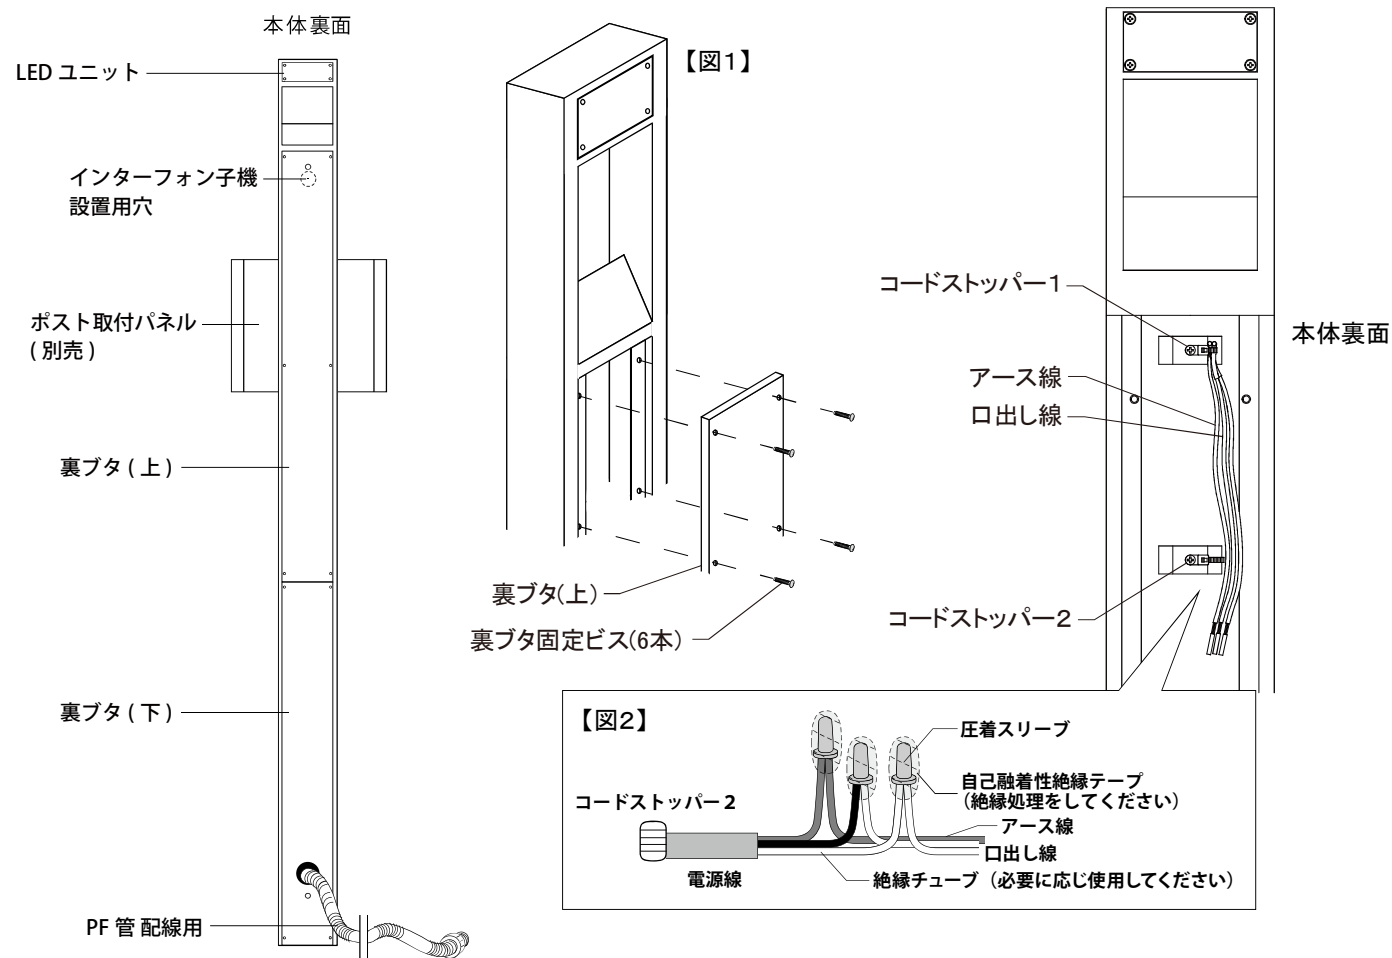工事店様用  
保管用

## 00Z 機能門柱 施工説明書

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。

施工は必ずこの説明書に従い、専門業者が正しく施工を行ってください。

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。

⊘ 禁止の行為であることを告げるものです。

❗ 行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

## ⚠ 警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ⊘ ケガの発生や事故のおそれがあります。  
分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)
- 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- ❗ 落下などによるケガのおそれがあります。


## ⚠ 施工上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所、製品の本体下部・扉や蓋に頭が当たるような場所や高さには設置しないでください。
- ⊘ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 取り出しスペースを十分にとってください。  
扉や蓋の開閉操作が十分に行える場所に設置してください。
- ❗ ケガの発生や事故及び落下するおそれがあります。
- 同梱の振れ止め棒以外は使用しないでください。
- ❗ 落下するおそれがあります。
- 回いものを当てたり、強い衝撃を与えないでください。
- ⊘ 故障の原因になります。  
また、表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
- ❗ シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- リシンなどの塗料はかけないでください。
- ⊘ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 内装・外装工事がある場合には、製品の養生を行ってください。
- ❗ リシンなどの塗料がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因になります。
- 製品にぶらさがらないでください。
- ⊘ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 製品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ❗ 塗装がはがれたり、腐食の原因になります。
- モルタル急結剤、海砂は使用しないでください。
- ⊘ ステンレス、アルミ、スチールの腐食促進作用があります。
- 端部や角で手を強く擦ると、思わぬケガをする場合がございますのでご注意ください。
- ポスト内外部の作業の際は、適切な工具・防具を使用して行ってください。

## 施工後の確認

- 各部のネジのゆるみがないか確認してください。
- 不具合、ガタツキ等がないか確認してください。

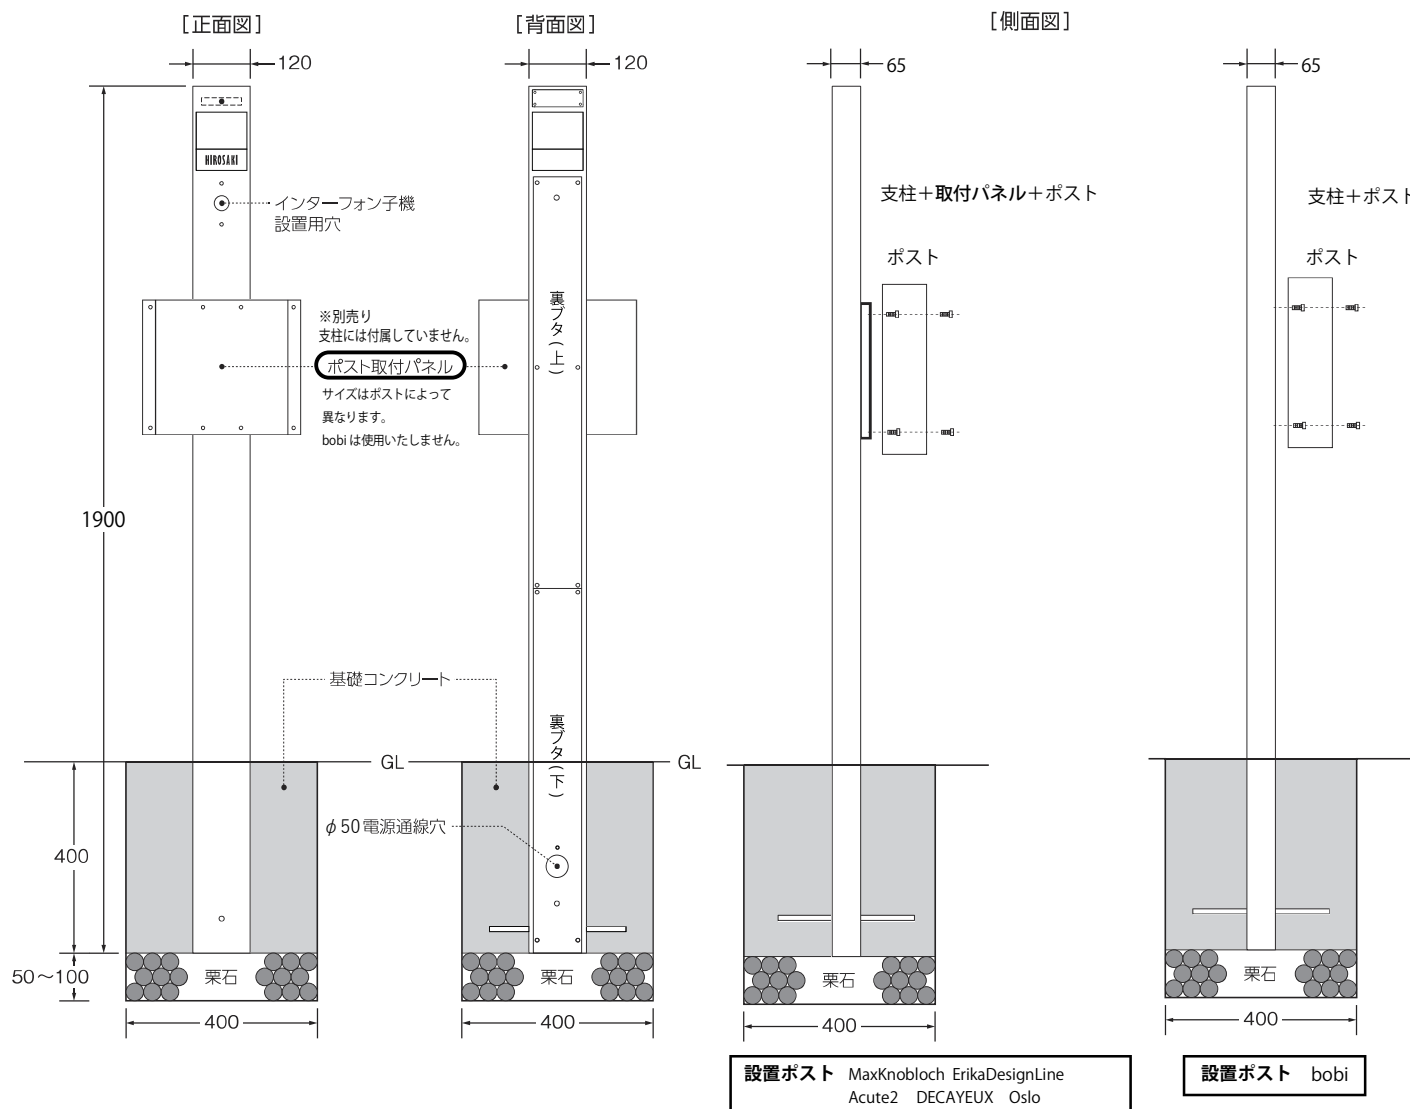


**付属品**

アルファベットシール

注意！  
ポスト取付パネルは、別売りです。  
(ビス含む)

振れ止め棒(2本)

**取付パネル** 設置ポストの種類によりサイズ・取付方法が異なります。取り付け方については、次頁をご参照下さい。注意！ポスト取付パネルは、別売りです。(ビス含む)

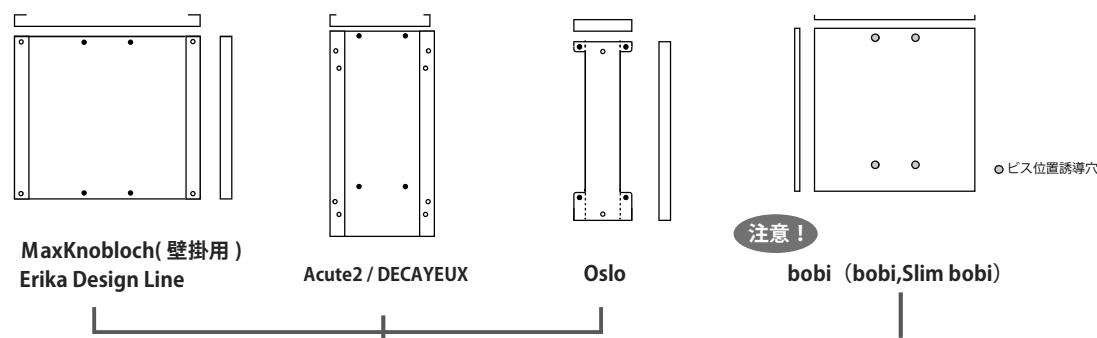

取付パネルを使用して、支柱にポストを設置下さい。  
●支柱設置用ビス穴 ○ポスト設置用ビス穴

**bobiは、ポスト本体を直接支柱に設置します。**  
このパネルは、bobiを支柱に取付けるための**ビス位置誘導パネル**となります。bobiは、本体にビス穴が開いていませんので、このパネルをbobi背面にあてドリルでビス穴を開けてください。  
※bobi本体の背面に付いている**ビス位置誘導凹み**は使用しないで下さい。


**設置方法**

- 1 門柱本体の裏フタ(上)を開け、LEDユニットを結線し、裏フタ(上)を閉めます。-----> 照明の設置・結線に関しましては4ページをご参照ください。  
※PF管はお客様で用意になります。  
※インターフォン子機を設置する場合は、インターフォン子機はお客様で用意となります。
- 2 地面に深さ450~550mm程度の穴を掘り、50~100mmの栗石を敷きます。  
※基礎寸法は地盤の状況を考慮し、十分にご検討下さい。
- 3 付属の【振れ止め棒】を門柱本体下部に取り付けます。
- 4 水平器などで垂直にポールを設置し、コンクリートを流し込みます。
- 5 コンクリートが固化したら、ポストを下記の各ポストの取付方法に従って門柱本体に取り付けます。ポスト取付パネルは別送です。取付ビスはパネルに付属しています。ポストは別売りです。  
※支柱と別注文でポストをご注文いただく場合は、00Z(ゼロゼロゼット)に設置する旨をお伝えいただきませんとパネルは付属しません。

**MaxKnobloch / ErikaDesignLine**  
(壁掛用)

取付パネルを支柱に設置します。次にポスト本体の扉を開けた状態で、付属ビスを使って内側から取付パネルにポストを取付けます。

MaxKnobloch(壁掛用)とErikaDesignLineは**ビス穴も共通**です。

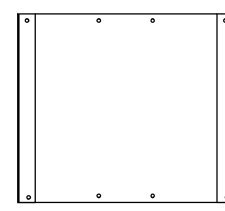


取付パネル

**Acute2 / DECAYEUX**

取付パネルを支柱に設置します。次にポスト本体の扉を開けた状態で、付属ビスを使って内側から取付パネルにポストを取付けます。


AcuteとDECAYEUXポストはパネルは共通ですが、**ビス穴は異なります**のでご注意ください。

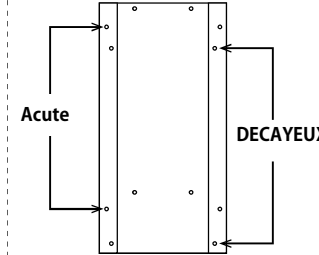

取付パネル

**Oslo**

取付パネルを支柱に設置します。次にポストの上フタを開け、付属ビスを使って内側から取付パネルにポストを取付けます。**ポストに付属しているパネルは使用しないで下さい。**


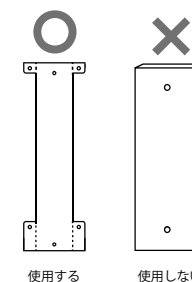


取付パネル

**bobi (bobi,Slim bobi)**

bobiは取付パネルではなく、支柱にポストを取付けるための**ビス位置誘導パネル**が付属しています。bobiは、本体にビス穴が開いていませんので、**ビス位置誘導パネルをbobi本体の背面にあて、ドリルでビス穴を開けてください。**ビス穴を開けたら、ポスト本体の扉を開け、付属ビスを使って内側から支柱に取り付けます。

⊘ bobi本体の背面に付いている**ビス位置誘導凹み**は使用しないで下さい。

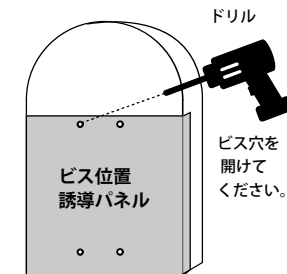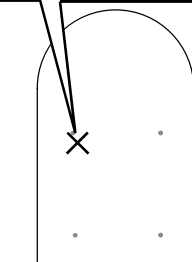

底辺を合わせて**ビス位置誘導パネル**をセット下さい。

- ◆ **ビス位置誘導パネルをbobi背面にあて、ビス穴をドリルで開けてください。**
- ◆ **上下のセット方向を間違えないで下さい。**パネルに方向シールが貼ってありますのでご注意ください。

- 6 門柱本体に付属の【アルファベットシール】を貼って完成です。  
※門柱本体の汚れを落としてからシールを貼ってください。

〔販売元〕 **セキスイデザインワークス株式会社**

〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F TEL 03-6685-7070