

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。
ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

⚠ 警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 仕様変更・改造は絶対にしないで下さい。
- 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)
- ⚠ 製品・部品の落下などによるケガのおそれがあります。
- 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。
- ⊗ 一般の方の工事は法律で禁止されています。

⚠ 使用上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 製品にぶらさがらないで下さい。
- 製品の近くで火を使用しないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- ⊗ 製品が変形するおそれがあります。
- ⊗ 故障の原因になります。

お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります。

未永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします。(3～6ヶ月に一度程度)特に工業地帯での煤塵や金属粉が附着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。


※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

⚠ 注意


お手入れの際は、安全のため必ず保護用手袋お使い下さい。
本製品に取り付けた商品のお手入れに関しましては、
各商品の説明書に記載されているお手入れ方法に従ってください。

アルミの熱膨張について

アルミは、熱膨張率が高い素材です。真夏の昼間は高温になりますので、伸びてたわむ現象が生じることがあります。夕方、気温が下がると元に戻ります。この現象は、アルミの特徴でもありますので避けられません。この現象によるたわみは、商品不良ではありませんのでご了承ください。




通常の状態

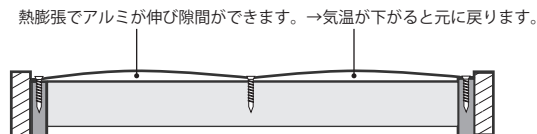

膨張した場合

※図は分かりやすくするために、実際より誇張しております。

寸法図および製品仕様

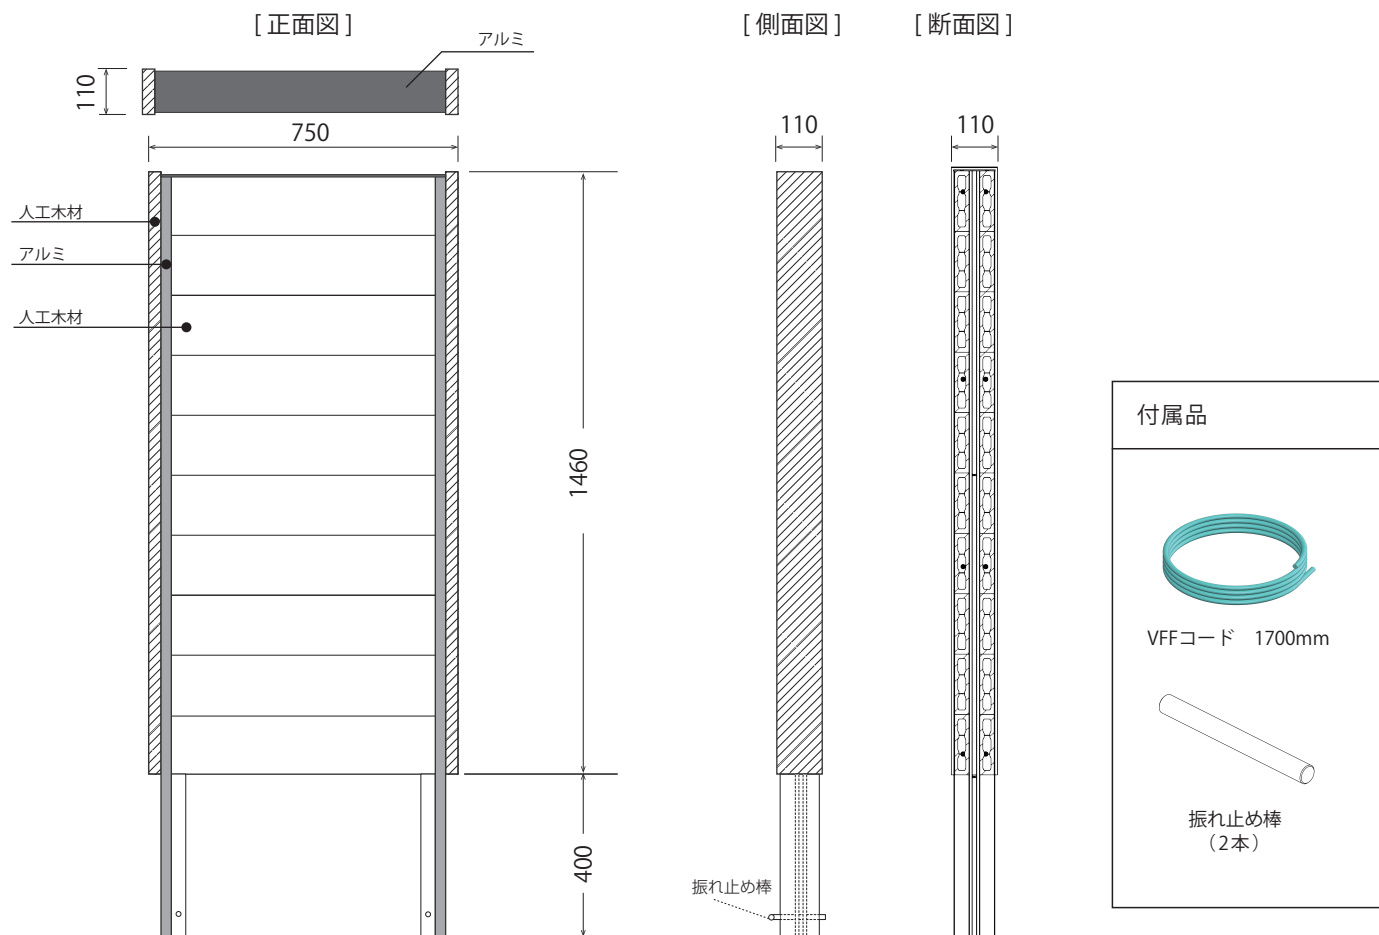

本製品の保証について

- 保証期間は製品のお買い上げ日より1年間とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

免責事項内容

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ① 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ② ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ ユーザーが取扱説明書および注意書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④ 建築躯体の変形などに起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の変化
- ⑤ 海岸付近、温泉などの地域特性に起因する故障・損傷
- ⑥ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

本製品のお問い合わせ

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

お知らせいただきたい内容 ① 住所・氏名・電話番号 ② 製品名・品番 ③ 故障の内容や状況

[販売元]

セキスイデザインワークス株式会社

商材営業部 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F Tel.03-6685-7070