


専用自立スタンド設置

■ 取付手順

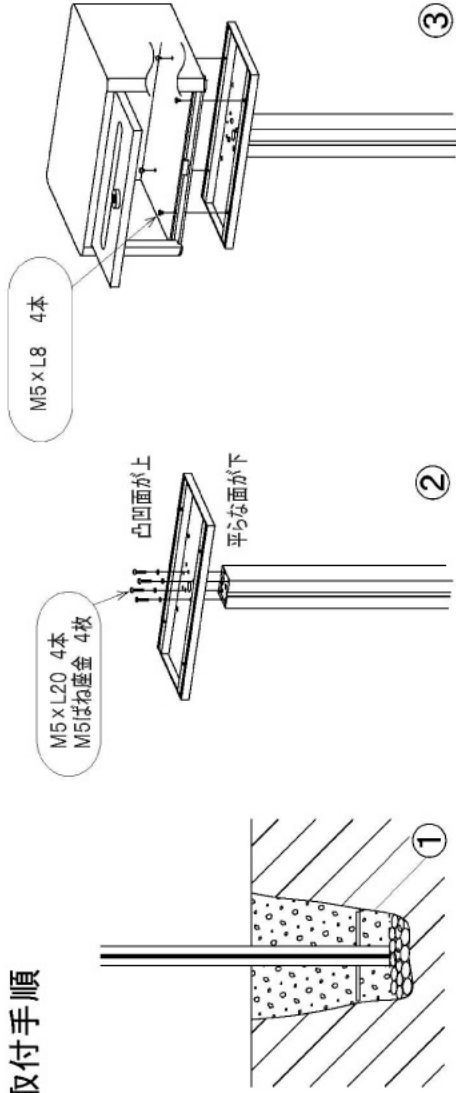

①ソニアレーターボックスを設置する穴を掘り、栗石を敷き十分に突き固めてください。
専用自立スタンド下部の穴に固定棒を差し込み、合成ゴム製目地を正面に向けて垂直に埋め込み、モルタル等を詰め固定します。その際、専用自立スタンドを汚した場合は、モルタルが乾かないうちにきれいに拭き取ってください。


②モルタル等が乾いた後、設置した専用自立スタンドに台座を載せ、付属のビスで固定します。台座の向きにご注意ください。

③台座の上にソニアレーターボックスを載せ、付属のビスで固定してください。

■ 標準納まり図

ASS01A

Type

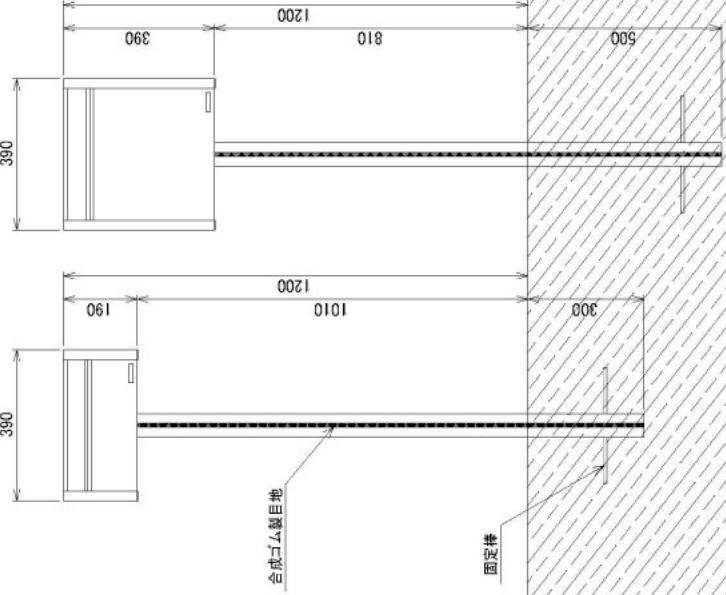

ASS003A

Type

