

工事店様用  
保管用

# Memphis2 施工説明書

Max Knobloch シリーズ

●メンフィス 2

**施工は、必ずこの説明書に従い専門業者が正しく施工をおこなってください。**

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。

## 安全上のご注意

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
- お守りいただく内容を次のマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

### ⚠ 警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行つてください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガのおそれがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、分解禁止 改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

## 施工上のご注意

### ⚠ 施工上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。


- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 取り出しスペースを十分にとってください。
- 壁に取り付ける際は、十分に強度のある壁に取り付けてください。
- 分解禁止 改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。
- 強度不足による落下のおそれがあります。
- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所には設置しないでください。
- 製品の本体下部や蓋に頭が当たるような場所や高さに設置しないでください。
- 軒先へ設置をお願いします。
- 壁の中に埋め込まないでください。
- ケガの発生や事故及び雨水の滲水のおそれがあります。
- 同梱のプラグボルトはコンクリートブロック以外に使用しないでください。
- リシンなどの塗料がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因になります。
- シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- 同梱のプラグボルトはコンクリートブロック以外に使用しないでください。
- 塗装がはがれたり、腐食の原因になります。
- 枕木、レンガブロック、ブロック目地部に取り付けないでください。
- 表面にキズをつけますと、腐食の原因になります。
- リシンなどの塗料はかけないでください。
- 塗装がはがれたり、変色の原因になります。
- 金属サイディングに取り付けないでください。
- 落下するおそれがあります。
- 金属サイディングに取り付けないでください。
- 家屋の外壁の窯業系サイディングに取り付ける場合は厚みに応じて専用のボードプラグにて施工してください。
- 端部や角で手を強く擦ると思わぬケガをする場合がございますのでご注意下さい。
- 固いものを当たり、強い衝撃を与えないでください。
- ポストの内外部の作業の際は、適切な工具・防具を使用して行って下さい。
- 表面にキズをつけますと、腐食の原因になります。
- 扇を開めた後は、必ず施錠して下さい。扇が開いてしまいます。
- 塗装がはがれたり、腐食の原因になります。
- 金属サイディングに取り付けないでください。
- 落下するおそれがあります。
- 端部や角で手を強く擦ると思わぬケガをする場合がございますのでご注意下さい。
- ポストの内外部の作業の際は、適切な工具・防具を使用して行って下さい。
- 扇を開めた後は、必ず施錠して下さい。扇が開いてしまいます。
- 取付壁面はコンクリートなどの強度のある部材を前提としておりますので、サイディング等へ取り付ける場合は工務店などへお問い合わせ下さい。取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。
- 必ず平滑な壁面に取り付けて下さい。壁面に凹凸がある場合、注意して取り付けて下さい。ボックスがゆがみ、前面パネルが開閉できなくなる恐れがございます。
- 壁面の取付部にはコーキングで防水処理をして下さい。

### 施工後の確認

- 各部のねじのゆるみがないか確認してください。 ● ガタツキ等がないか確認してください。 ● 蓋の開閉に不具合がないか確認してください。

寸法図および  
製品仕様

郵便物落下防止柵及び中敷き板は、正しくセットして下さい。

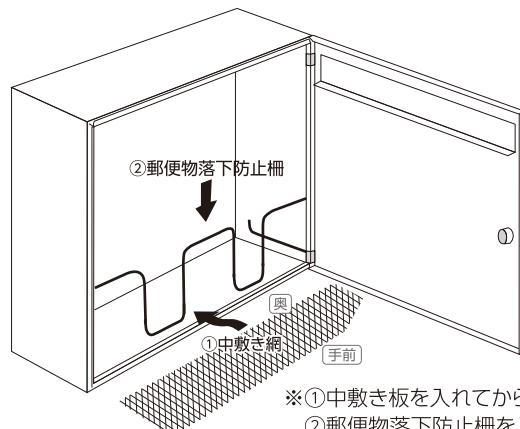

付属品一覧

- 木ビス (M4×L60mm) × 4本
- スペーサー (φ15×20mm) × 4個
- カールプラグ × 4本
- 中敷き網 × 1枚
- 郵便物落下防止柵 × 1個



※①中敷き板を入れてから、  
②郵便物落下防止柵を入れて下さい。

寸法図および  
壁面取付方法

壁面取付が標準となっております。下記の取付図をご参考ください。

※別売ポールへ取付される場合は、ポール取扱説明書をご参考ください。

[背面図]

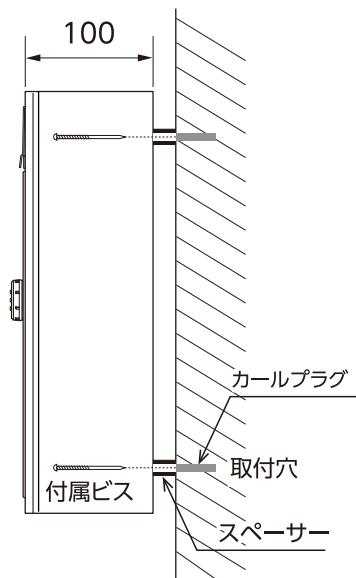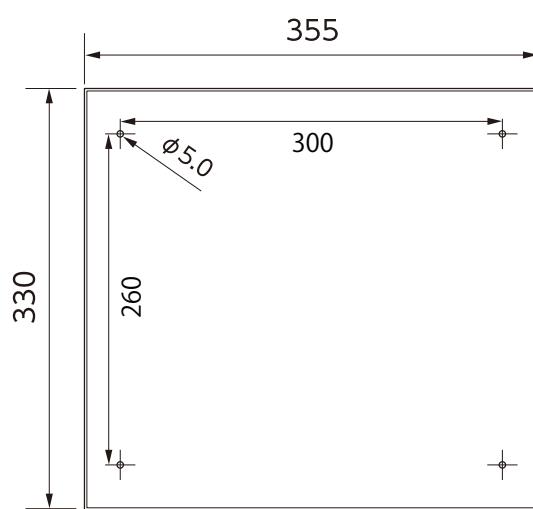

1 ポストを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。

2 壁面に電動ドリルで下穴をあけ(ドリル径6mm)、下穴に付属のカールプラグを挿し込みます。  
ポストとの間に付属のスペーサーを挟み、木ビスで取り付けて下さい。木ビスはしっかりとみ込んで下さい。  
※適合ドリルを使用して下さい(φ6mm)。カールプラグが折損しないように、ゆっくりと打ち込んで下さい。  
※締め付け強度は4力所とも均等にして下さい。不均等だと扉が即座に緩衝する恐れがあります。  
※プロック目地部にはカールプラグを打ち込まないで下さい。雨水の侵入の恐れがあります。  
※ビス周辺にコーティング処理をおこなって下さい。  
注) 木構造に取り付けされる際は、カールプラグは不要です。付属のビスでしっかりとみ込んで下さい。

3 施工終了後、内部に中敷きを入れたあと、郵便物落下防止柵を入れて下さい。このとき、入れる向きを間違えないようご注意下さい。(上図参照)

【販売元】

セキスイデザインワークス株式会社 商材営業部

〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F TEL 03-6685-7070