

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。

施工は必ずこの説明書に従い、専門業者が正しく施工を行なってください。

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。



警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

□仕様変更・改造は絶対にしないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)

□製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。



落下などによるケガのおそれがあります。



施工上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

□通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所、製品の本体下部・扉や蓋に頭が当たるような場所や高さには設置しないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

□取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。

□取り出しスペースを十分にとってください。



扉や蓋の開閉操作が十分に行なえる場所に設置してください。

ケガの発生や事故及び落下するおそれがあります。

□同梱のボルト以外は使用しないでください。



落下するおそれがあります。

□固いものを当てたり、強い衝撃を与えないでください。



故障の原因になります。

また、表面にキズをつけますと腐食の原因になります。

□リシンなどの塗料はかけないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

□製品にぶらさがらないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

□モルタル急結剤、海砂は使用しないでください。



ステンレス、アルミ、スチールの腐食促進作用があります。

□施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。



シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

□内装・外装工事がある場合には、製品の養生をおこなってください。



リシンなどの塗料がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因になります。

□製品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。



塗装がはがれたり、腐食の原因になります。

照明に関しましては、別紙をご参照ください。

□端部や角で手を強く擦ると、思わぬケガをする場合がございますのでご注意ください。


□ポスト内外部の作業の際は、適切な工具・防具を使用して行ってください。

## 施工後の確認

□各部のネジのゆるみがないか確認してください。

□不具合、ガタツキ等がないか確認してください。

## 寸法図および製品仕様

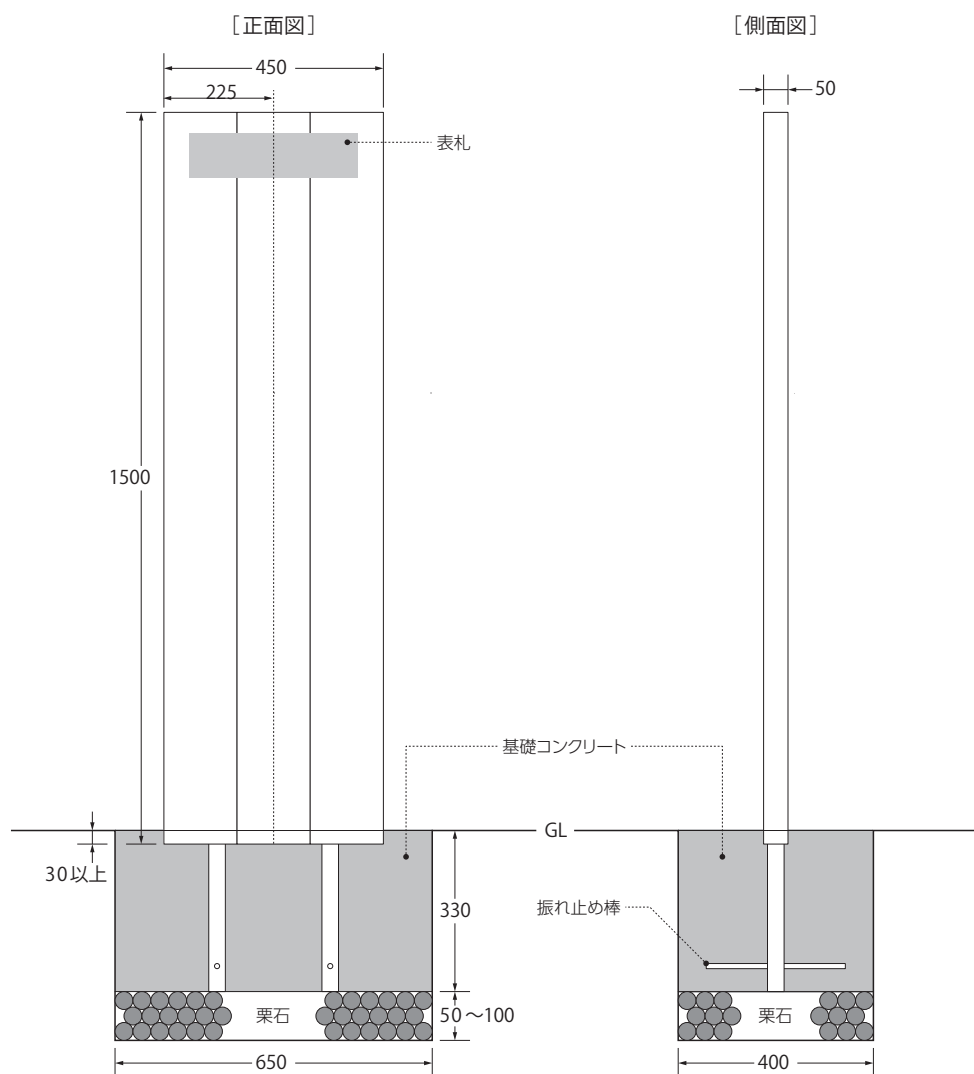


### 付属品

MIYAJIMA

表札  
(別納品)



照明

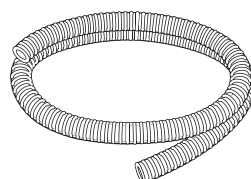

PF管





振れ止め棒  
(2本)

## 設置方法

※照明に関しましては、別紙をご参照ください。

- 1 照明を取り付けます。(※付属の照明が無い仕様の場合は2番からご覧ください)  
詳しい取付方法は、付属の照明に同梱されている施工説明書をご覧ください。  
※照明用PF管は付属のものをご使用ください。  
※照明用PF管は門柱中央の空洞をご使用ください。(右図参照)  
※インターフォン機を設置する場合、インターフォン機およびPF管はお客様ご用意となります。  
※躯体へビスを打ち込む場合は、ビスがきく範囲を別紙(ビス留め推奨位置図)にて確認し作業してください。
- 2 地面に深さ380~450mm、幅650mm程度の穴を掘り、50~100mmの栗石を敷きます。  
※基礎寸法は地盤の状況を考慮し、十分にご検討ください。
- 3 付属の【振れ止め棒】を門柱本体下部に取り付けます。
- 4 水平器などで垂直にポールを設置し、コンクリートを流し込みます。  
※門柱本体は基礎コンクリートに30mm以上埋め込むようにしてください。
- 5 コンクリートが固化したら、ポスト本体の扉を開けた状態で、ポスト本体とポスト取付パネルのビス穴を合わせます。ポスト本体に付属している金具を使い、門柱に取り付けます。  
※ポストは別売です。
- 6 表札を両面テープで照明部分に取り付けて完成です。  
※表札は別納品です。また、事前に表札に入れる文字等のご連絡が必要です。

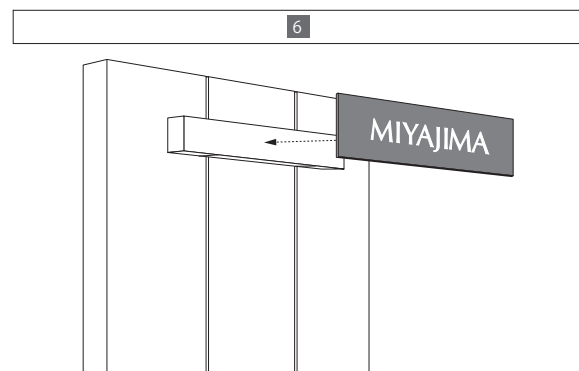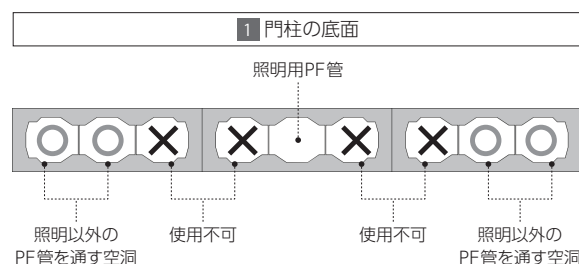


〔販売元〕

セキスイデザインワークス株式会社

商材営業部 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F Tel.03-6685-7070


## ビス留め推奨位置図

本製品に使用している人工木材の構造は、内部：アルミ材、外部：硬質発泡ウレタン樹脂となっております。ビスを硬質発泡ウレタン樹脂へ打ち込んだ場合、ビスが止まらず、ビスが抜けてしまう可能性があります。下記を参考に内部のアルミ芯材のある個所にしっかり打ち込んでください。

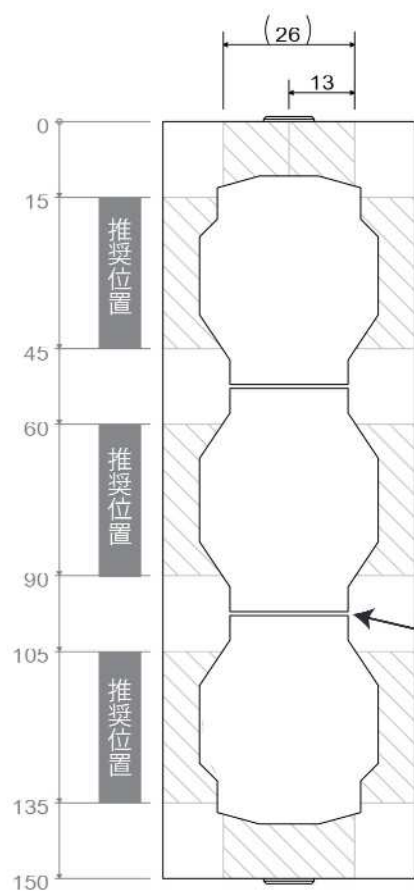

※芯材スリーブには  
ビスは打てません。

人工木材は、硬質発泡ウレタン樹脂でできているため、1枚ごとに微妙にサイズが異なります。そのため、ビス位置を決める時は、人工木材の一枚ごと端から寸法出しを行ってください。

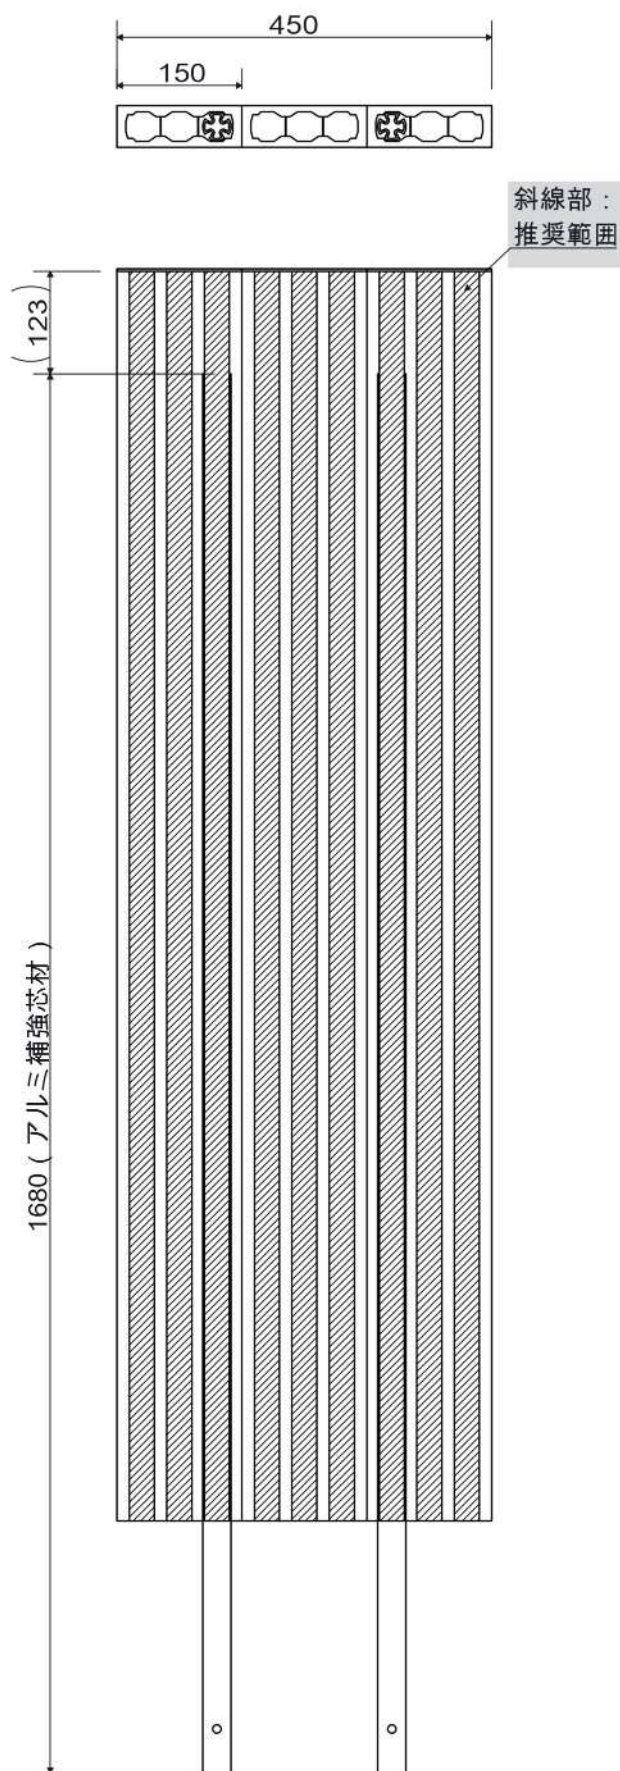

斜線部：  
推奨範囲

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。  
ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

## 安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。



警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

□仕様変更・改造は絶対にしないでください。

□製品の施工は、施工説明書に従い確実にこなしてください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

分解禁止

(変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)



落下などによるケガのおそれがあります。



使用上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

□製品にぶらさがらないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

照明に関しましては、別紙をご参照ください。

□強い衝撃を与えないでください。



故障の原因になります。

□製品の近くでたき火などを使用しないでください。



カタチが変形してしまうおそれがあります。

## お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります。

末永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします(3〜6ヶ月に一度程度)。特に工業地帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。  
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。




注意

お手入れの際は、安全のため  
必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金製のため  
細部までお手入れされる場合、  
手を切るおそれがあります。

## 寸法図および製品仕様

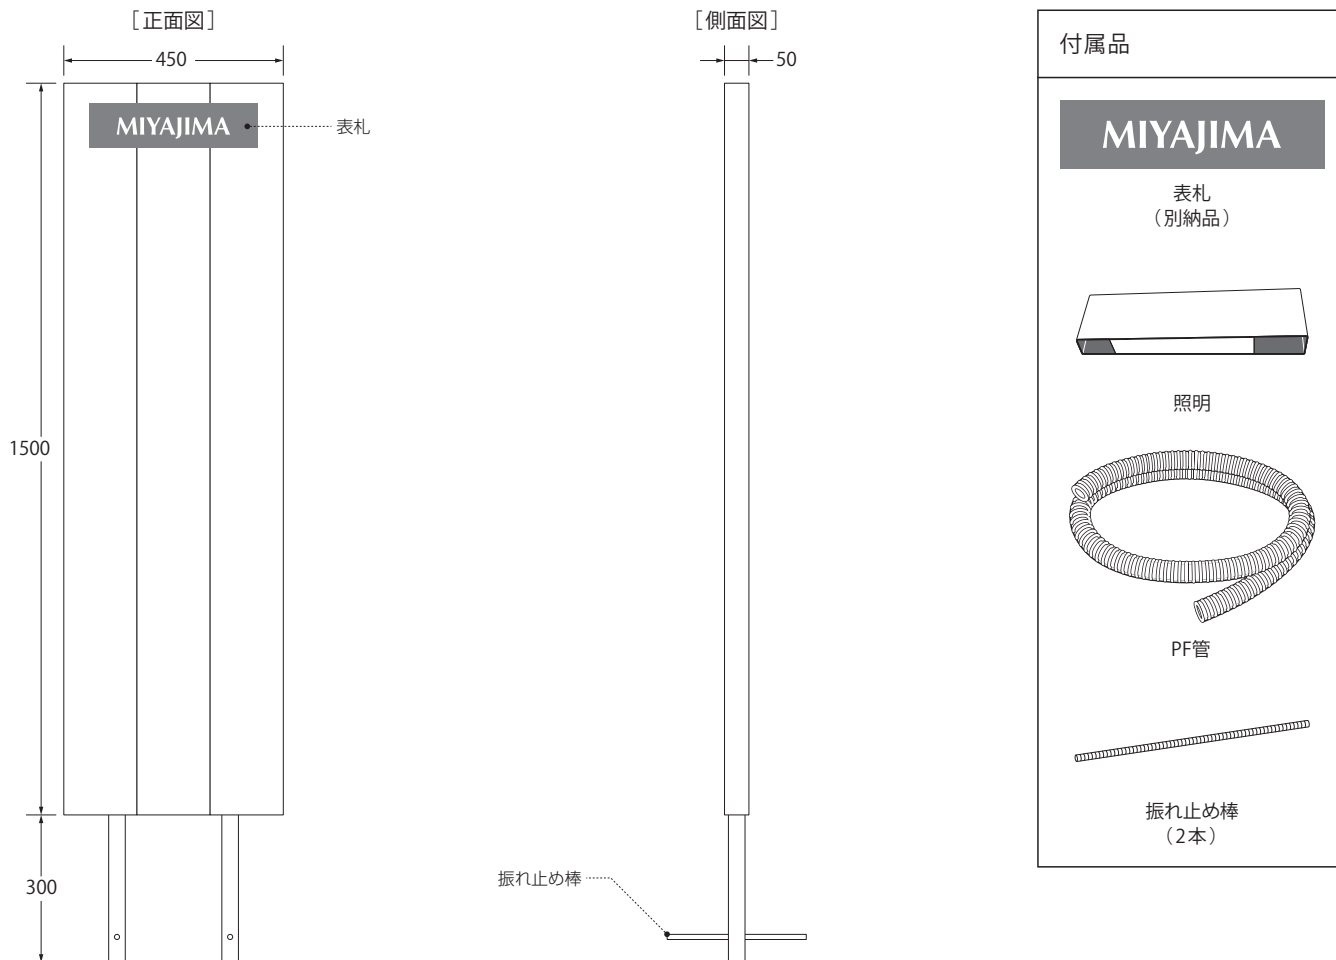

## 本製品の保証について

- 保証期間は製品の お買い上げ日より1年間 とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

## 免責事項内容

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ① 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ② ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業社以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④ 建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤ 海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

## 本製品のお問い合わせ

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

お知らせいただきたい内容    ① 住所・氏名・電話番号    ② 製品名・品番    ③ 故障の内容や状況

[販売元]

セキスイデザインワークス株式会社

商材営業部 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F Tel.03-6685-7070